

PREPARAZIONE





Assicurarsi di utilizzare la resina appropriata!




GLI ANCORAGGI STRUTTURALI SONO PARTICOLARMENTE SENSIBILI ALL'INSTALLAZIONE E DEVONO ESSERE INSTALLATI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE ISTRUZIONI ED I DATI DA SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE.



Controllare le condizioni generali

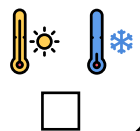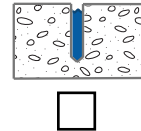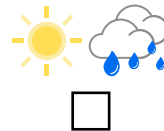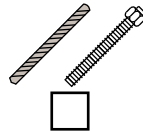

HAI GLI STRUMENTI GIUSTI?

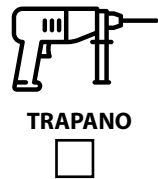


INSTALLAZIONE

1
PERFORAZIONE



NON FORARE/TAGLIARE MAI L'ARMATURA SENZA LA SUPERVISIONE DI UN INGEGNERE

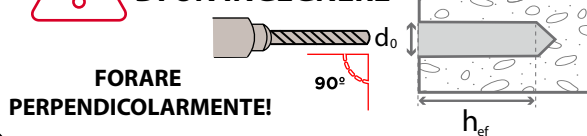


CONTROLLI:


- DIAMETRO FORO = d_0
- PROFONDITÀ = h_{ef}

2
PULIZIA DEL FORO

SPAZZOLARE+SOFFIARE*

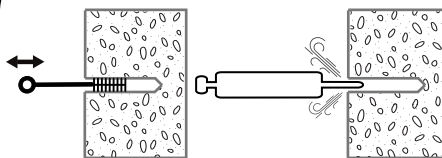

SCARSA PULIZIA DEL FORO

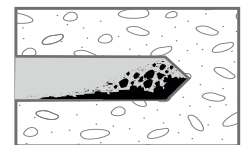


PULISCI!

LA SCARSA PULIZIA DEL FORO È PERICOLOSA



CORRETTA PULIZIA DEL FORO

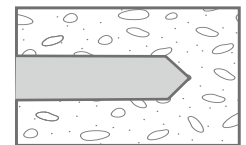

* CONTROLLA LA SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE


3
INIEZIONE




4
INSERIMENTO



5
ATTESA PER LA MESSA IN CARICO

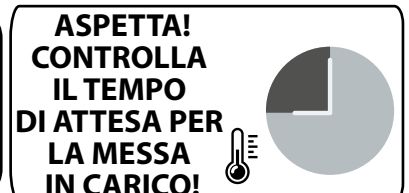

6
SERRAGGIO

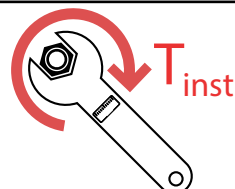

MISURA!
UN SERRAGGIO TROPPO FORTE O TROPPO DEBOLE È PERICOLOSO!