

TASSELLO AD ESPANSIONE CONTROLLATA


PREPARAZIONE

ASSICURARSI CHE IL TASSELLO SIA CORRETTO




GLI ANCORAGGI STRUTTURALI SONO PARTICOLARMENTE SENSIBILI ALL'INSTALLAZIONE E DEVONO ESSERE INSTALLATI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE ISTRUZIONI E I DATI DA SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE.

Controlla le condizioni globali



HAI GLI STRUMENTI GIUSTI?



TRAPANO



SPAZZOLA



POMPA SOFFIANTE



PUNTA DEL TRAPANO



CHIAVE DINAMOMETRICA



INSTALLAZIONE


1
PERFORAZIONE

ASSICURATI DI UTILIZZARE UNA PUNTA FORANTE NUOVA



NON FORARE/TAGLIARE MAI L'ARMATURA SENZA LA SUPERVISIONE DI UN INGEGNERE

FORARE PERPENDICOLARMENTE!

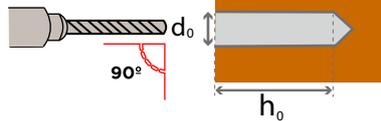



CONTROLLI:

DIAMETRO FORO= d_0

PROFONDITÀ FORO= h_0

2
PULIZIA DEL FORO

SPAZZOLARE+SOFFIARE*

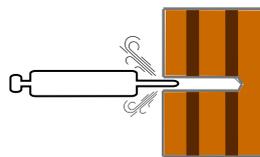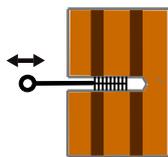

PULISCI!


LA SCARSA PULIZIA DEL FORO È PERICOLOSA

* CONTROLLA LA SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

3
INSERIMENTO



INSERIRE PERPENDICOLARMENTE! CONTROLLARE LA SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE PER IL MASSIMO SPESSORE FISSABILE t_{fix}

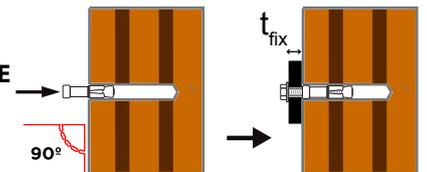

4
SERRAGGIO



MISURA!

UN SERRAGGIO TROPPO FORTE O TROPPO DEBOLE È PERICOLOSO